

Svenska

VP Bolaget
AL BOJÖDER

Panasonic
ideas for life

BRUKSANVISNING
Värmepump

Panasonic

CS-E7LKE-3


CS-E9LKE-3

CS-E12LKE-3


CS-XE7LKE-3

CS-XE9LKE-3

CS-XE12LKE-3

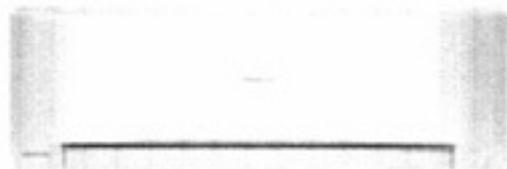

LKE-3 serien är rekommenderad för värmedrift ned till minst -15 grader.

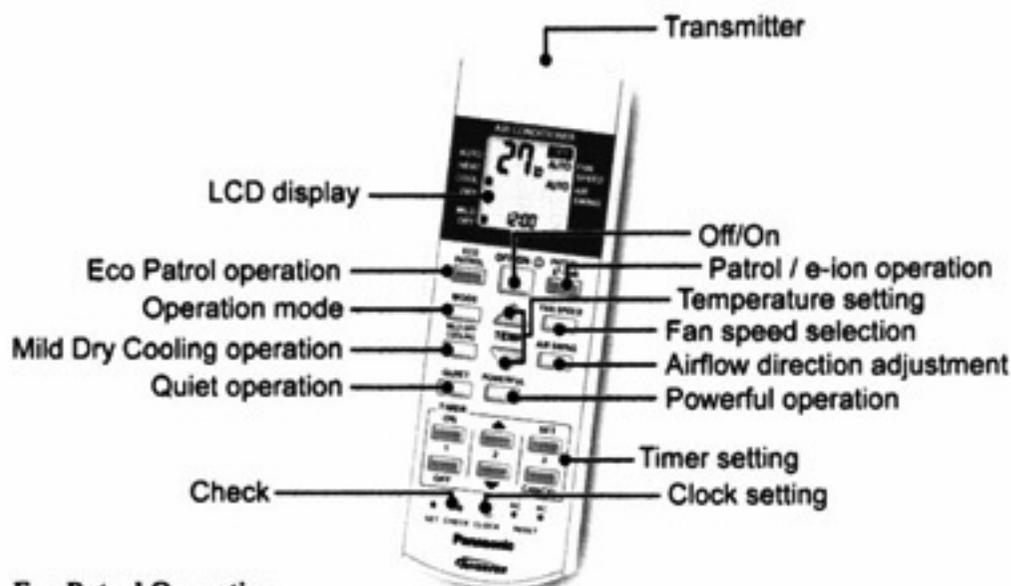

Eco Patrol Operation:

Optimerar energiåtgången genom att beräkna mänsklig aktivitet, temperatur och fläkthastighet mm.

Tryck en gång för att sänka temperaturen 1°C.

Tryck ytterligare en gång för 2°C sänkning.

Off/On:

Stänger på och av enheten.

Stäng av enheten med denna knapp, inte genom att bryta strömmen.

Patrol/ e-ion operation:

Aktivering av automatisk luftreningssystem / ständig drift av e-ion

e-ion laddar luften med negativa joner för friskluftseffekt, och drar till sig allergierna ämnen till de positivt laddade e-ion filtren.

Tryck en gång för Patrolfunktionen

Enheten känner av luftkvaliteten och startar bara e-ion laddningen vid behov.

Tryck ytterligare en gång för ständig drift av e-ion funktionen.

Temperature setting:

Ställ in önskad temperatur mellan 16-30°C

Rekommenderade temperaturer är följande:

LÅGET VARMT: 20°C -24°C

LÅGET KALLT: 25°C -28°C

LÅGET TORRT: 1°C - 2°C lägre än rumstemperatur.

Quiet Mode:

Tryck en gång för att sänka fläkthastigheten till lägst möjliga

Powerful operation:

Tryck en gång för att nå önskad temperatur snabbt.

Kompressorn ökar varvtalet under en stund, innan den återgår till tidigare inställning.

Operation Mode: Välj funktionsläge

Auto: Enheten väljer nytt funktionsläge efter 30 minuter hela tiden
(Detta beroende på temperaturinställning, utomhus och rumstemperatur)

Heat: Enheten producerar enbart varm luft.
(Detta är det optimala driftsläget för energibesparing, under den kalla årstiden)

Cool: Enheten producerar enbart kall luft (AC)
(Detta är det optimala driftsläget för aircondition)

Dry: Enheten fungerar som en avfuktare

Mild Dry Cooling operation:

Sänker fläkthastigheten och kyler ner rummet lugnare än Cool-funktionen.

Fan speed selection:

Välj fläkthastighet (5 val + auto)

Pröva dig fram för att hitta rätt inställning. Varierar mycket från hus till hus.

Airflow direction adjustment:

Justera det vertikala luftflödets riktningar (5val + Auto)

I Autoläge, under värmedrift, vinklas luftriktaren nedåt.

Automatisk gång upp/ned kan endast fås i kyldrift.

Timer setting: Ställa in Timern

För att stänga på/av enheten vid förinställd tid

Gör så här:

Välj On eller Off

Ställ in tiden med pilarna (upp/ner)

Avsluta med att bekräfta med SET-knappen

För att radera inställd tid, tryck på On eller Off knappen, därefter på Cancel-knappen
Enheten kan starta tidigare än utsatt tid, för att nå temperaturen till den inställda tiden.

Clock setting:

Ställ in klockan på följande sätt:

Tryck på clock- knappen en gång.

Ställ in tiden med de blå pilarna

Bekräfta genom att trycka på SET-knappen.

Skötselinstruktioner:

Rengör filter i inledningen vid behov, vilket varierar mellan 7 – 30 dagars mellanrum.

Detta för att enheten ska få omsätta så mycket luft som möjligt.

Om detta inte görs, drar enheten mer ström, samt blir mindre effektiv.

I vissa fall kan det leda till kompressorhaveri, och dyra reparationskostnader.

Svenska VP bolaget AB, rekommenderar också att en ordentlig genomgång med rengöring samt översyn av apparaten görs vart 3:e år för lång hållbarhet och problemfri drift.



Svenska VP Bolaget AB
Vasagatan 25
SE-573 31 Tranås
Sweden

Tel: +46 (0)140-12875
E-mail: info@vpbolaget.se
WEB: www.vpbolaget.se

PRINTED IN SWEDEN
© Svenska VP Bolaget AB 2011

© Svenska VP Bolaget AB 2011
Inbrottsmyndigheten

All kopiering, helt eller delvis är förbjuden. För vidare distribution tillbehålls med oss av Svenska VP Bolaget AB licensierad
Inbrottsmyndigheten